ZUCKERWATTE MASCHINE
ZWM 600 E

ARTIKEL-NR. 17415

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

EINE MARKE DER DEMA-VERTRIEBS GMBH
IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 30.04.2010

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE 3

2 MONTAGE & AUFBAU 4

3 BEDIENUNG 4

4 REINIGUNG 6

5 ENTSORGUNG 7

6 TECHNISCHE DATEN 7

7 CE-ZERTIFIKAT 8

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Elektriker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Schließen Sie das Gerät nur an eine, den technischen Daten (Typenschild am Gerät) entsprechende, Stromquelle an!
- Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden.
- Halten Sie Kinder und unbefugte Dritte vom Gerät fern.
- Halten Sie die Motoreinheit niemals unter fließendes Wasser oder in eine andere Flüssigkeit, weder zur Reinigung noch zu einem anderen Zweck. Sollte das Gerät trotzdem in eine Flüssigkeit fallen, dann müssen Sie sofort den Netzstecker ziehen und anschließend von einem Fachmann überprüfen lassen.
- Reinigen Sie **niemals** die Motoreinheit im Geschirrspüler.
- Achten Sie darauf, dass sich im Arbeitsumfeld des Gerätes nur die benötigten Zutaten befinden.
- Vor Ziehen des Netzsteckers das Gerät ausschalten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit den rotierenden Bauteilen. **Achtung, Verletzungsgefahr!**
- Ein beschädigtes Netzkabel oder beschädigter Netzstecker muss von einem Fachmann ausgewechselt werden.
- Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Hersteller empfohlen wurde. Anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.
- Das Gerät ist nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.
- Verändern Sie den Standort des Gerätes nicht, solange dies in Betrieb ist.
- Montieren oder demontieren Sie das Gerät nur bei abgeschaltetem Motor und gezogenen Netzstecker.
- Das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme reinigen.
- Schalten Sie vor jeder Reinigung das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Betreiben Sie das Gerät nur auf einer geraden und ebenen Fläche.
- Sollte ein Verlängerungskabel benötigt werden, so verlegen Sie dies so, dass keine Gefährdung durch das Kabel entsteht. Achten Sie darauf, dass das Verlängerungskabel für die entsprechende Stromstärke geeignet ist, ansonsten kann es zu Überhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen.
- Vorsicht! Das Gerät steht unter Strom, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Fassen Sie niemals das Gerät oder den Netzstecker mit nassen oder feuchten Händen an.
- Halten Sie das Gerät von externen Wärmequellen wie z.B. Herde und Öfen fern.
- Bewahren Sie das Gerät nach der Nutzung an einem trockenen Platz auf.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen und halten es von heißen Gegenständen und offenen Flammen fern.

- Das Gerät nie am Netzkabel tragen.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht.
- Umwickeln Sie das Gerät niemals mit dem Netzkabel.
- Lassen Sie das Gerät vor der Einlagerung und Reinigung vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Nutzung.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern inbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

2 MONTAGE & AUFBAU

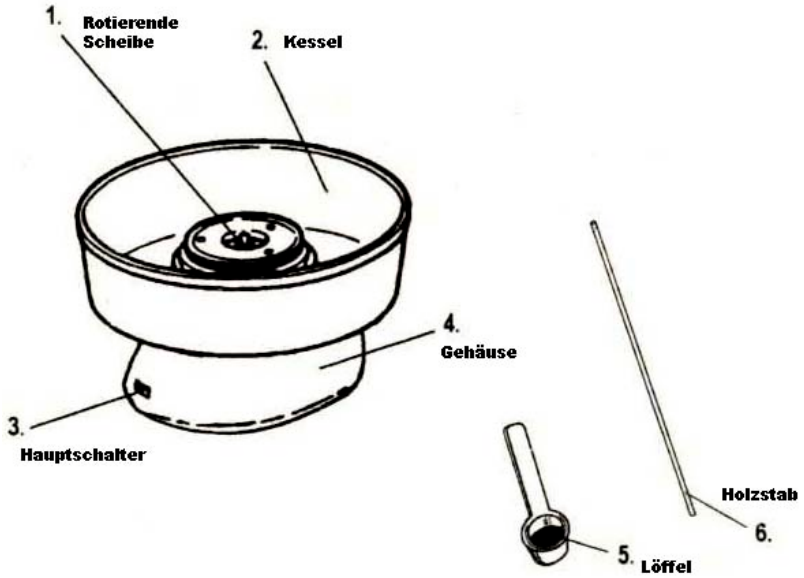

Abbildung 1

- Reinigen Sie alle Bauteile des Gerätes gründlich vor der ersten Inbetriebnahme (siehe Reinigung).
- Montieren oder demontieren Sie das Gerät nur im Stillstand.
- Stecken Sie die Förderschnecke auf die Motorwelle der Motoreinheit.
- Kontrollieren Sie den Sitz der Förderschnecke auf der Motorwelle.
- Setzen Sie den Turm auf die Aufnahmen der Schale.
- Es können sowohl weises Granulat als auch braunes Granulat benutzt werden.
- Die Maschine wird mit festen Saug-Füßen, herausnehmbarer Schüssel für leichtes reinigen, sowie Löffel und Holzstäbchen geliefert.

3 BEDIENUNG

3-1 ZUSAMMENSETZUNG DER MASCHINE

Bevor Sie die Zuckerwattemaschine benutzen, müssen Sie noch einige Vorbereitungen ausführen, wie:

- Vor dem Benutzen müssen die Teile der Maschine zusammengesetzt werden.
- Stellen Sie die Maschine auf einen festen Platz und setzen Sie die Schüssel auf den Standfuß (Bild1).

- Die drehende Scheibe kann dann zur Maschine tailliert werden, indem sie auf die Achse geschoben wird (Bild2).
- Drehen Sie die drehende Scheibe einmal von Hand, um sicherzustellen, das Sie sich frei drehen lässt..

3-2 ZUBEREITEN DER ZUCKERWATTE

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose
- Schalten Sie die Maschine mit dem Hauptschalter ein.
- Heizen Sie das Gerät für einige Minuten vor.
- Dann schalten Sie das Gerät aus und füllen Sie den Messlöffel mit Zucker.
- Normaler granulierter Zucker kann für das machen von Zuckerwatte verwendet werden. Es ist jedoch auch möglich farbigen Zucker zu benutzen.
- Kippen Sie den Zucker in die Mitte der Drehscheibe (Bild3).
- Schalten Sie das Gerät erneut ein.
- Die Scheibe wird anfangen sich zu drehen, während dessen wird der Zucker erwärmt.
- Sobald der Zucker geschmolzen ist, wird sich in der Schüssel ein Spinngewebe aus Zucker bilden.

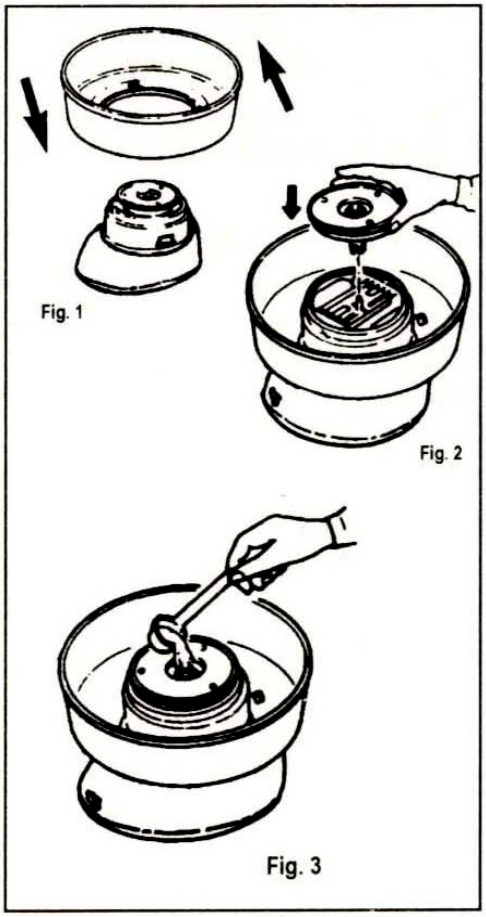

- Sobald das Spinngewebe gebildet worden ist, können die mitgelieferten Holzstäbchen dazu verwendet werden die Zuckerwatte zu formen.
- Um sicher zu gehen das die Zuckerwatte gut am Holzstäbchen klebt, muss der Stock am Rand der rotierenden Scheibe entlang gedreht werden (Bild 4).

- Dies stellt sicher, dass es ein schönes rundes Zentrum für die Zuckerwatte geben wird.
- Nach einer Weile wird der Zucker sich schneller zur Zuckerwatte bilden.
- Dies erleichtert ein Drehen mit dem Holzstäbchen über dem Zentrum der Spindel (Bild 5).
- Wenn die Spindel kein Zuckergewebe mehr produziert, ist die Zuckerwatte fertig und das Gerät kann abgeschaltet werden.
- Der Messlöffel kann dann erneut gefüllt werden, um noch mehr Zuckerwatte zu produzieren.
- Wenn Sie die Maschine nicht wieder benutzen möchten, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie die Maschine für 15 Minuten abkühlen.
- Wenn die Maschine abgekühlt ist kann diese gereinigt werden.

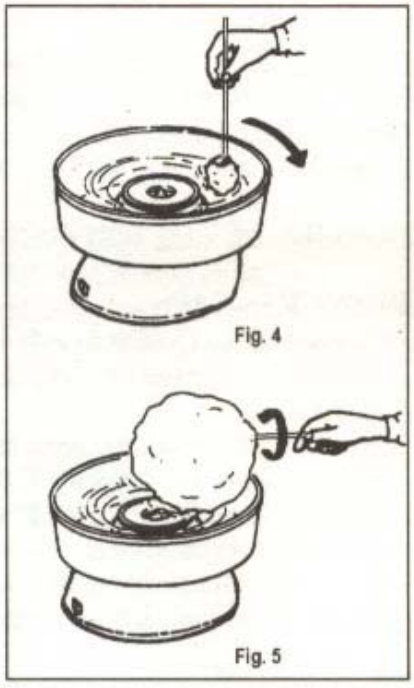
Fig. 4

Fig. 5

4 REINIGUNG

- Die Maschine muss nach jeder Nutzung gereinigt werden, dies ist aus Hygienegründen unbedingt notwendig.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, wenn Sie mit der Reinigung beginnen.
- Entfernen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, denn sonst kann die Oberfläche des Gerätes beschädigt werden.
- Entfernen Sie die Schüssel und die Drehscheibe und reinigen Sie diese in heißem Wasser.
- Benutzen Sie einen feuchten Lappen um die Außenseite der Maschine zu reinigen.
- Tauchen Sie die Zuckerwattenmaschine niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Daten
Nennspannung	220-230 V ~
Frequenz	50Hz
Leistung	450 W

7 CE-ZERTIFIKAT

EU-Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, **DEMA-Vertriebs GmbH**
We herewith declare **Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany**

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.
That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts: *Machine Description:*	**ZWM 600 E** *Cotton Candy Machine*
Artikel-Nr.: *Article-No.:*	**17415**
Einschlägige EU-Richtlinien: *EU-Directives:*	**2004/108/EG** **2006/95/EG**
Angewandte harmonisierte Normen: *Applicable harmonized standards:*	**EN55014-1:2006** **EN55014-2+A1:2001** **EN61000-3-2+A2:2005** **EN61000-3-3+A2:2005** **EN60335-1:2002+A11:2004+ A1:2004** **EN60335-2-9 :2003+A1:2004** **EN50366:2003**
Dokumentenverantworlicher	**Andreas Gerr** **Sallstrasse 52** **74635 Mangoldsall**
Ort: *Place*:	**Übrigshausen**
Datum: *Date:*	**30.11.2007**
Herstellerunterschrift: *Authorised Signature*:	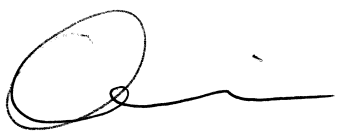
Angaben zum Unterzeichner: *Title of Signatory:*	**Hr. Abendschein, Geschäftsführer**